GUIA BASICA YEALINK T30/T31

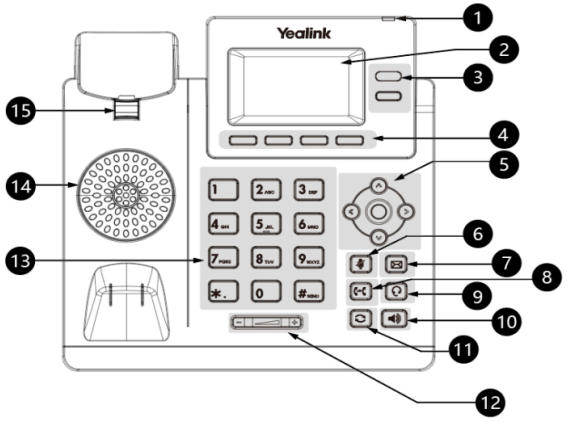



Icones de pantalla

- Cable de xarxa desconectat.
- Xarxa cablejada inabastable.
- Mans llures ON
- Mode telefon ON
- Mode auricular ON
- DND No molestar activat DND
- Missatges de la bústia de veu.
- Trucades perdudes.
- Mute ON.
- Mode sillenci ON.
- Desviament sempre ON.
- Alertes del teléfon.

Botons del terminal

1. Indicador led d'estat dels telèfon, dels missatges i del propi sistema..
   - Parpelleig rápid: Trucada entrant.
   - Parpelleig lent: Missatge de veu o de texte..
2. Pantalla. Mostra informació del terminal, l'ús de les tecles inferiors, etc.
3. Tecla de línia i monitorització (BLF).
4. Tecles contextuals personalitzables: Transfer, Enviar ,Agenda, DND, etc
5. Tecles de navegació dels menús.
6. Tecla mute: Activar/Desactivar Mute.
7. Tecla missatges: Accés a la bústia de veu.
8. Tecla Transfer: Transfència de trucades.
9. Tecla Auriculars: Activa o desactivar els auriculars
10. Tecla Mans lliures: Permet activar /desactivar el mans lliures.
11. Tecla re-trucada: Permet realitzar una trucada al últim destí.
12. Tecla Volum. Permet modificar el volum depenent de la situació, Si el telèfon està penjat es el volum del timbre de trucada, si esta despenjat el de la trucada i si està activat auriculars el d'aquests.
13. Teclat numéric.
14. Altaveu.
15. Suport de paret per muntatge vertical.Suport per paret.

Funcionalitats principals

Transferència de trucades

Directe: Transfereix una trucada a un tercer interlocutor sense consultar.

Opciones → Transferir → [número] → Transferir

Asistida: Transfereix una trucada a un tercer interlocutor consultant disponibilitat.

Opciones → Transferir → OK → [número] → OK → [hablar] Transferir

Captura de trucades

Quant un terminal está reben una trucada podem agafar la trucada des de qualsevol altre terminal amb *8.

Confèrencia a tres

Permet establir una trucada entre tres interlocutors.

Opciones → Conferencia → OK → [número] → OK → [hablar] Conf