GUIA BASICA YEALINK T33

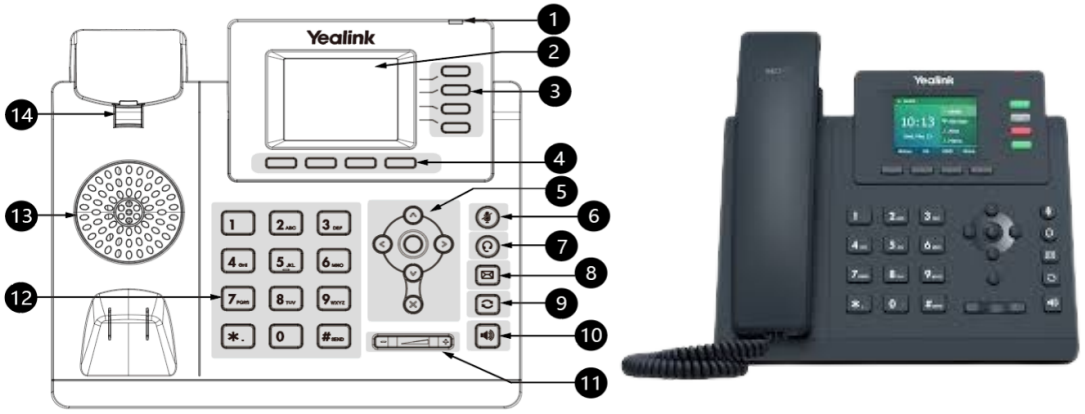

Botons del terminal

1. Indicador led d'estat dels telèfon, dels missatges i del propi sistema..
   - Parpelleig ràpid: Trucada entrant.
   - Parpelleig lent: Missatge de veu o de texte..
2. Pantalla. Mostra informació del terminal, l'ús de les tecles inferiors, etc.
3. Tecla de línia i monitorització (BLF).
4. Tecles contextuals personalitzables: Transfer, Enviar ,Agenda, DND, etc
5. Tecles de navegació dels menús.
6. Tecla mute: Activar/Desactivar Mute.
7. Tecla Auriculars: Activa o desactivar els auriculars
8. Tecla missatges: Accés a la bústia de veu.
9. Tecla re-trucada: Permet realitzar una trucada al últim destí.
10. Tecla Mans lliures: Permet activar /desactivar el mans lliures.
11. Tecla Volum. Permet modificar el volum depenent de la situació, Si el telèfon està penjat es el volum del timbre de trucada, si esta despenjat el de la trucada i si està activat auriculars el d'aquets.
12. Teclat numèric: Permet introduir números, lletres i caracters especials.
13. Altaveu: Proporciona sortida d'àudio per altaveu i ringat.
14. Suport per paret.

Icones de pantalla

- Cable de xarxa desconectat.
- Xarxa cablejada inabastable.
- Mans llures ON
- Mode telefon ON
- Mode auricular ON
- No molestar activat DND
- Missatges de la bústia de veu.
- Trucades perdudes.
- Mute ON.
- Mode sillenci ON.
- Desviament sempre ON.
- Alertes del teléfon.

Funcionalitats principals

Transferència de trucades

Directe: Transfereix una trucada a un tercer interlocutor sense consultar.

Opciones → Transferir → [número] → Transferir

Asistida: Transfereix una trucada a un tercer interlocutor consultant disponibilitat.

Opciones → Transferir → OK → [número] → OK → [hablar] Transferir

Captura de trucades

Quant un terminal está reben una trucada podem agafar la trucada des de qualsevol altre terminal amb *8.

Confèrencia a tres

Permet establir una trucada entre tres interlocutors.

Opciones → Conferencia → OK → [número] → OK → [hablar] Conf