GUIA BASICA YEALINK T41/T42

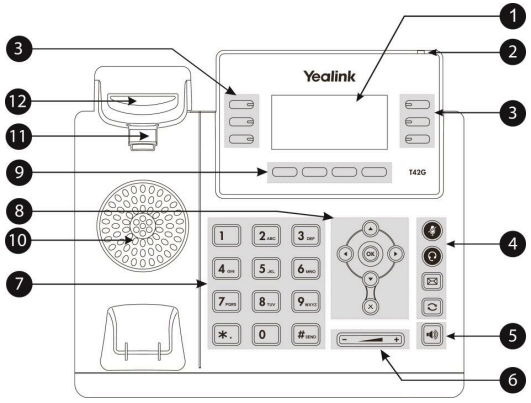



Iconos en pantalla

- Mensajes
- Modo Auriculares ON
- Modo Telèfono ON
- Modo Silencio ON
- Manos Libres ON
- Mute ON
- Desvío siempre ON
- Llamada pausada
- Cable de red desconectado
- DND No molestar activado DND

Botones del terminal

1. Pantalla LCD . En la parte inferior encontramos las etiquetas de los botones contextuales (10)
2. Indicador led de estado del teléfono.
   - Parpadeo rápido: Llamada entrante.
   - Parpadeo lento: mensaje de voz o de texto.
3. Botones de línea: Acceso a la líneas y monitorización de otras líneas (BLF).
4. Botones de Mutue y Auricular, Mensajes y Rellamada.
5. Botón Altavoz: Permite activar/desactivar el manos libres..
6. Botón Volumen. Su función depende de la situación: Si está al teléfono colgado, se modifica el volumen del timbre de llamada, si está el auricular descolgado, el volumen del auricular y si están los cascos el de estos.
7. Botones de marcación: Permite introducir números, letras y caracteres especiales
8. Botones de navegación por los menús.
9. Botones contextuales personalizables: Transfer, Enviar, Agenda, DND, etc
10. Altavoz: Proporciona salida de audio para llamadas y ringado.
11. Soporte para auriculares en montaje vertical.
12. Colgar: Al colocar el auricular se cierra la línea.

Funcionalidades principales

Transferencia de llamadas

Directa: Transfiere una llamada a un tercer interlocutor sin consultar.

Opciones → Transferir → [número] → Transferir

Asistida: Transfiere una llamada a un tercer interlocutor consultando disponibilidad

Opciones → Transferir → OK → [número] → OK → [hablar] Transferir

Captura de llamada

Cuando un terminal está ringando desde otro terminal podemos responder la llamada con **8*.

Conferencia a tres

Permite enlazar una llamada con tres interlocutores.

Opciones → Conferencia → OK → [número] → OK → [hablar] Conf