# GUIA BASICA YEALINK T41/T42

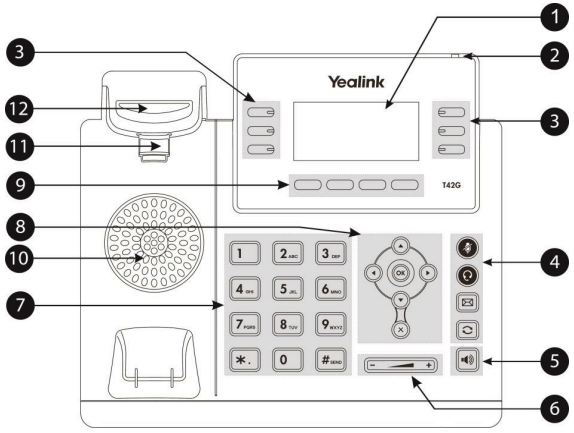





## Icones de pantalla

- Missatges
- Mode Auriculars ON
- Mode Telèfon ON
- Mode Silenci ON
- Mans Lliures ON
- Mute ON
- Desviar sempre ON
- Trucada pausada
- Cable de xarxa desconectat
- DND No molestar activat DND

## Botons del terminal

1. Pantalla LCD . Mostra informació del terminal, l'ús de les tecles inferiors, etc.
2. Indicador led d'estat dels telèfon, dels missatges i del propi sistema..
   - Parpelleig rápid: Trucada entrant.
   - Parpelleig lent: Missatge de veu o de texte..
3. Tecla de línia i monitorització (BLF).
4. Tecla Auriculars, Mute, Missatges i Retrucada.
5. Tecla Mans lliures: Permet activar /desactivar el mans lliures.
6. Tecla Volum. Permet modificar el volum depenent de la situació, Si el telèfon està penjat es el volum del timbre de trucada, si esta despenjat el de la trucada i si està activat auriculars el d'aquets.
7. Teclat numéric: Permet introduir números, lletres i caracters especials.
8. Tecles de navegació dels menús.
9. Tecles contextuals personalitzables: Transfer, Enviar ,Agenda, DND, etc
10. Altaveu: Proporciona sortida d'audio per les trucades i mans lliures.
11. Suport per l'auricular en montatge vertical.
12. Penjar la trucada. Al colocar el auricular es talla la línia.

.

## Funcionalitats principals

### Transferència de trucades

Directe: Transfereix una trucada a un tercer interlocutor sense consultar.

Opciones → Transferir → [número] → Transferir

Asistida: Transfereix una trucada a un tercer interlocutor consultant disponibilitat.

Opciones → Transferir → OK → [número] → OK → [hablar] Transferir

### Captura de trucades

Quant un terminal está reben una trucada podem agafar la trucada des de qualsevol altre terminal amb *8.

### Confèrencia a tres

Permet establir una trucada entre tres interlocutors.

Opciones → Conferencia → OK → [número] → OK → [hablar] Conf