GUIA BASICA YEALINK T46-U

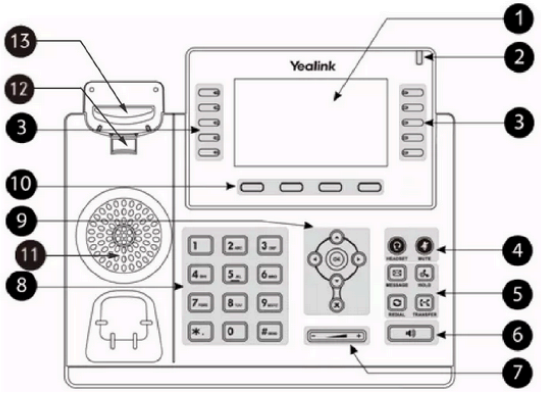



Iconos en pantalla

- Mensajes
- Modo Auriculares ON
- Modo Teléfono ON
- Modo Silencio ON
- Manos Libres ON
- Mute ON
- Desvío siempre ON
- Red por cable inalcanzable
- Cable de red desconectado
- No molestar activado DND

Botones del terminal

1. Pantalla. En la parte inferior están las etiquetas de los botones contextuales.
2. Indicador led de estado del teléfono, de los mensajes y del sistema del teléfono.
   - Parpadeo rápido: Llamada entrante.
   - Parpadeo lento: mensaje de voz o de texto.
3. Botón de línea: Acceso a las líneas del teléfono y monitorización (BLF).
4. Botón Mute: Activar/Desactivar Mute o Auriculares.
5. Botón de Mensaje, Retener, Rellamada y Transferencia de llamada.
6. Botón altavoz: Permite activar/desactivar el manos libres.
7. Botón de volumen: Su funcionalidad depende de la situación: Si está el teléfono colgado modifica el volumen del timbre de llamada, si está el auricular descolgado el volumen del auricular y si están los cascos el de estos.
8. Teclado numérico: Permite insertar números, letras y caracteres especiales.
9. Teclas de navegación: Desplazamiento por la información o las opciones mostradas en pantalla
10. Botones contextuales: Transfer, Enviar ,Agenda, DND, etc
11. Altavoz: Proporciona audio para la llamada y el modo altavoz.
12. Apoyo para auricular para montaje vertical.
13. Botón de colgar la llamada.

Principales funcionalidades

Transferencia de llamadas

Directa: Transfiere una llamada a un tercer interlocutor sin consultar.



Asistida: Transfiere una llamada a un tercer interlocutor consultando disponibilidad.



Captura de llamadas

Cuándo un terminal está recibiendo una llamada podemos coger la llamada desde cualquier otro terminal marcando **8*.

Conferencia a tres

Permite establecer una llamada entre tres interlocutores.

