GUIA BASICA YEALINK T46-U

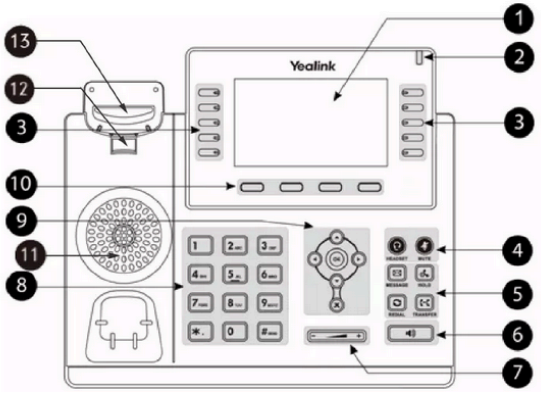



Icones de pantalla

- Missatges
- Mode Auriculars ON
- Mode Telèfon ON
- Mode Silenci ON
- Mans Lliures ON
- Mute ON
- Desviament sempre ON.
- Xarxa cablejada inabastable.
- Cable de xarxa desconectat.
- No molestar activat DND

Botons del terminal

1. Pantalla. A la part inferior s'indiquen les etiquetes dels botons contextual.
2. Indicador led d'estat del telèfon, dels missatges i del sistema del telèfon.
   - Parpelleig ràpid: Trucada entrant.
   - Parpelleig lent: Missatge de veu o de text.
3. Botó de línia: Botons de línia i monitoratge (BLF).
4. Botó Mute: Activar/Desactivar Mute o Auriculars.
5. Botó de Missatge, Retenir, Repetició de trucada i Transferència de trucada.
6. Botó altaveu: Permet activar/desactivar mans lliures.
7. Botó Volum: La seva funcionalitat depèn de la situació. Si està el telèfon penjat modifica el volum del timbre de trucada, si està l'auricular despenjat el volum de l'auricular i si estan els cascos el d'aquests.
8. Teclat numèric: Permet insertar números, lletres i caràcters especials.
9. Tecles de navegació: Desplaçament per la informació o opciones de pantalla.
10. Botons contextuals personalitzables: Transfer, Enviar ,Agenda, DND, etc
11. Altaveu terminal: Proporciona l'audio per les trucades i altaveu.
12. Suport per a auricular per a muntatge vertical.
13. Botó de penjar la trucada.

Funcionalitats principals

Transferència de trucades

Directe: Transfereix una trucada a un tercer interlocutor sense consultar.

TRANSFER → [número] → TRANSFER

Assistida: Transfereix una trucada a un tercer interlocutor consultant disponibilitat.

TRANSFER → [número] → OK → hablar → TRANSFER

Captura de trucades

Quant un terminal está reben una trucada podem agafar la trucada des de qualsevol altre terminal amb **8*.

Conferència a tres

Permet establir una trucada entre tres interlocutors.

Opciones → ▲▼ Conferencia → OK → [número] → OK → [hablar] Conf