GUIA BASICA YEALINK T48-U

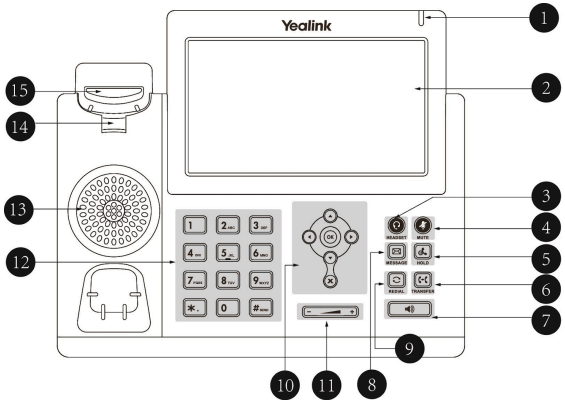



Iconos de pantalla

- Mensajes
- Modo Auriculares ON
- Modo Teléfono ON
- Modo Silencio ON
- Manos Libres ON
- Mute ON
- Desvío siempre ON
- Red Wi-Fi inalcanzable
- Cable de red desconectado
- No molestar activado DND

Botones del terminal

1. Indicador led de estado del teléfono, de los mensajes y del sistema del teléfono.
   - Parpadeo rápido: Llamada entrante.
   - Parpadeo lento: mensaje de voz o de texto.
2. Pantalla táctil: Proporciona información de llamadas, mensajes, teclas contextuales y otra información del teléfono.
3. Botón de Auriculares: Activa/ desactiva e indica el estado de los auriculares.
4. Botón Mute: Activa/Desactiva e indica el estado de Mute.
5. Botón de Retener llamada: Permite pausar o recuperar una llamada.
6. Botón Transfer: Permite transferir una llamada.
7. Botón altavoz: Activa/desactiva e indica el modo manos libres.
8. Botón de mensajes: Permite acceder a los mensajes de voz.
9. Botón de rellamada: Permite realizar de nuevo una llamada ya emitida.
10. Teclas de navegación: Desplazamiento por la información o las opciones mostradas en pantalla
11. Botón de volumen: Su funcionalidad depende de la situación: Si está el teléfono colgado modifica el volumen del timbre de llamada, si está el auricular descolgado el volumen del auricular y si están los cascos el de estos.
12. Teclado numérico: Permite insertar números, letras y caracteres especiales.
13. Altavoz: Proporciona audio para la llamada y el modo manos libres.
14. Apoyo para auricular para montaje vertical.
15. Botón de colgar la llamada.

Principales funcionalidades

Transferencia de llamadas

Directa: Transfiere una llamada a un tercer interlocutor sin consultar.



Asistida: Transfiere una llamada a un tercer interlocutor consultando disponibilidad.



Captura de llamadas

Cuándo un terminal está recibiendo una llamada podemos coger la llamada desde cualquier otro terminal marcando **8*.

Conferencia a tres

Permite establecer una llamada entre tres interlocutores.

